



WHC740

COOL MIST HUMIDIFIER

SOĞUK BUHAR MAKİNESİ

HAVA TEMİZLEYİCİLER ve NEMLENDİRİCİLER

USER MANUAL EN

KULLANIM KILAVUZU TR

www.weewell.com
info@weewell.com

CONTENTS

CONGRATULATIONS	2
BEFORE FIRST USE	3
SAFETY INSTRUCTIONS	3
BOX CONTENTS	4
PRODUCT PARAMETERS	4
CORRECT HUMIDITY LEVEL	4
OPERATING THE MACHINE	5
RECOMMENDATIONS	6
CLEANING	7
TROUBLE SHOOTING	7
STORAGE	8
DISPOSAL	8

CONGRATULATIONS

Dear Stakeholder,

We congratulate you on having one of the Weewell products which are safely preferred all over the World and becoming a part of the Weewell family. We are pleased to serve you with our carefully designed products that appeal to babies such as video monitor, audio monitor, thermometer, nursing and feeding group products.

Please read the user manual carefully before using the product. This guide has been meticulously prepared to get the most out of your purchased product. You can call our call center to get all kinds of information about the device and to contribute to our family with your suggestions and opinions. If you face with any problems or malfunctions, you can contact Weewell authorized service. For safety of yourself and other persons, read the **SAFETY INSTRUCTIONS** before using the device.

Best Regards,
Weewell Turkey Team.

BEFORE FIRST USE

- Remove the appliance from the package. If the package has been damaged, please contact with the point that you bought.
- While opening the package, check the parts and be sure they are not damaged. If there be a damaged part, do not operate the product.
- If there is an odor in the product, you should ventilate it.
- Be sure before operating the unit, the voltage of the mains supply corresponds to the operating voltage of the unit.
- Read carefully the user manual before operating the unit.


SAFETY INSTRUCTIONS

Warning: Please be aware of the following points otherwise you might be in danger if high voltage charges.

- 1.Never disassembly the base unit without consult qualified personnel. In any problematic situation contact with Weewell Authorized Service.
- 2.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the Weewell Authorized Service.
- 3.Do not add detergents, chemical solutions into the unit.
- 4.Unplug appliance during filling, cleaning and maintenance.
- 5.If there is any abnormal smell during normal operation, please switch off and disconnect power supply and contact with service agent.
- 6.Never touch water in the Water Basin & components in the water when the unit is in working.
- 7.Never switch on when there is no water in the water basin.
- 8.Never scrape Transducer.
- 9.Never clean Transducer with hazardous detergents, chemical solutions.
- 10.Never let water splash into inner Base Unit for avoiding components damage.
- 11.Be careful when using the appliance for emission of hot water vapor.
- 12.Before cleaning and maintenance, the appliance must be disconnected from the supply main.
- 13.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- 14.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 15.Indoor use only.
- 16.Prior to cleaning or other maintenance, the appliance must be disconnected from the supply mains.

BOX CONTENTS

- User Manual
- Weewell WHC740 Cool Mist Humidifier
- Remote Control

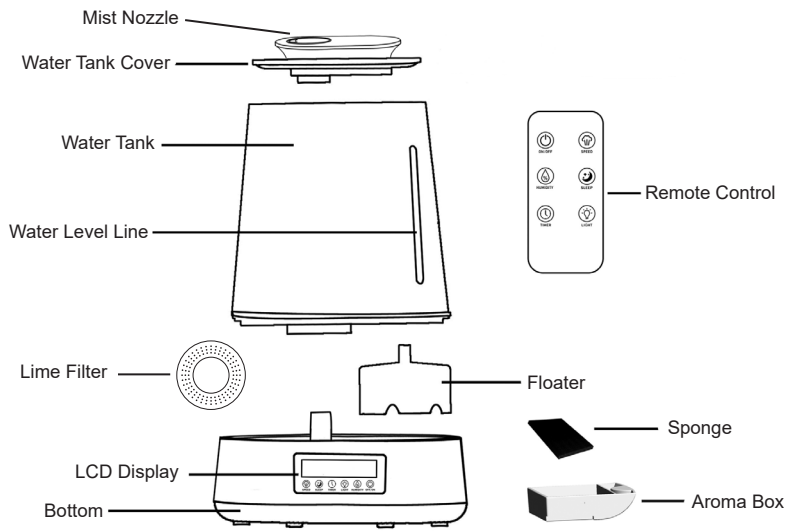

PRODUCT PARAMETERS


MODEL	WHC740
VOLTAGE (V)	AC 220V, 50Hz
POWER (W)	25W
CAPACITY	4L
MEASUREMENTS	26x15x33cm
NOISE LEVEL	35db(A)≤

CORRECT HUMIDITY LEVEL

The percentage of water mist in a given space with a given air temperature is named as relative humidity, usually marked as %RH, i.e. 45%RH.. Atmosphereic air always contains water vapor, the percentage of which depends on the meteorological conditions. The higher the temperature is, the more water vapor the air keeps. When the cold air is heated up to the comfort temperature level in winter, the relative percentage of the water vapor falls. In order to keep a comfortable and healthy environment at home, we need some artificial addition of water vapor to room air.

- Ideal relative humidity levels under different situations.
- Bedroom & living room: 45-65 %Rh
 - Patient room: 40-55 %Rh
 - Datacenter & laboratories: 45-60 %Rh
 - Studios & instrument rooms: 40-60 %Rh
 - Museum, exhibition hall or library: 40-50 %Rh

OPERATING THE MACHINE

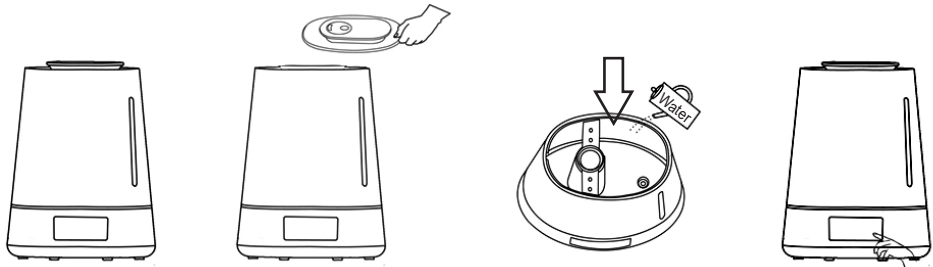

Place the appliance on the level and firm surface.



To fill the tank, remove the water tank cover

Pour water into tank as showed above.

Put back the water tank cover at right position like picture above.


Water level must not over this pillar

Prohibit adding water from this pillar.

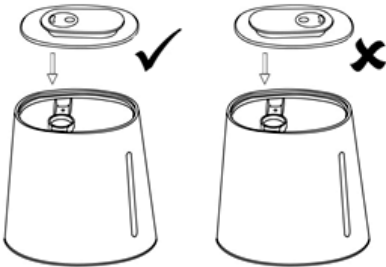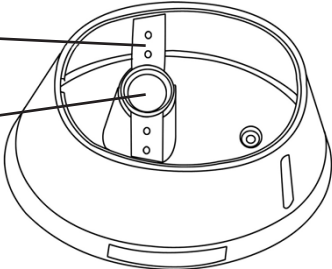

Put back the water tank cover at right position like picture above.

ATTENTION: After adding water to the machine, wait 2 minutes for it to become ready.

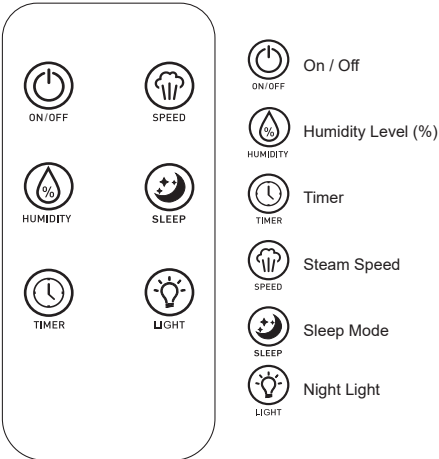

You can set the machine by LCD display on the base or by remote control. If remote control fails to work, make sure a battery is installed and the plastic is removed to activate the battery.

- Place the appliance on the level and firm surface.
 - Do not operate the unit without water.
 - **To fill the tank, remove the water tank cover and pour water into the water tank, do not pour water from the middle hole. Wait a few minutes before starting the machine.**
- ATTENTION: After adding water to the machine, wait 2 minutes for it to become ready.**
- Water should not exceed the level of pillar at the water tank.
 - **Put back the water tank cover at right position like below picture.**
 - Make sure the filter is properly in place.
 - You can take out the aroma box from the base and put oil on the Aroma Sponge if you desire. 3 to 5 drops of oil on the sponge are usually adequate depending on the quality of oil and desired amount of aroma. Wash the sponge and dry it well after using.
 - Plug in the appliance, touch the ON/OFF icon on the base or remote control. The appliance will beep one time. The LCD display will be on. The display will show the humidity % near the machine and the function you set. The mist will start coming out after some seconds.
 - Press the SPEED icon on the base or remote control to adjust the speed from weak-medium-strong.
 - Press the TIMER icon on the remote control to set the time, 1, 2,, 11, 12 hours.
 - Press the HUMIDITY on the base or remote control to set the humidity %, from 45% to 90%.
- Note:** When the appliance is on, it shows the current humidity level. When the room reaches the humidity % you set, the machine will stop working automatically. When the humidity % decrease and becomes less than the preset humidity %, the machine will start working again. If you don't set the room humidity, the machine will keep running until the water is over.
- Take in account that the tolerance between the reading of your home humidity meter and the humidifier depending on the distance between the humidity meter and the humidifier.
- Press LIGHT on the base or remote control to turn on/off the night light.
 - Press the SLEEP ICON on the base or remote control to set the LCD display ON/OFF.
 - If there is not enough water in the water tank, the appliance will beep and the display will show twinkle indication and have beep indication voice. The appliance will stop working after some seconds. Unplug the appliance and refill the water tank.
- Note:** If moisture collects around the appliance, this is not a defect. It may be an indication that the humidity level is set too high. Reduce the mist output or reduce the humidity %.
- It is normal to hear dripping sound when the mist output is at high level.
 - If the unit won't be used for an extended period of time, unplug it from the wall outlet.

RECOMMENDATIONS

- The appliance should be placed on a flat or hard surface. Also, make sure there is at least two meters of clearance on the top of the unit for steam evacuation.
- Do not add any aromatic substances (powder, liquid, oil, etc.) into the water tank or from the steam outlet. Only add aromatic oil to the scent sponge at the bottom of the unit.
- While transporting the machine, be sure that there is no water in it. When not in use unplug the machine.
- Do not use the machine if it is not fully assembled or parts of the appliance are missing.
- It is suggested to use clean water without lime.
- Do not pour hot water inside the machine.
- The best operating environment is temperature from 5°C to 40°C and humidity less than 80% RH.
- Do not place the machine in direct sunlight.
- It is not recommended to place the device under air conditioners and near heating sources, as this may affect the humidity level of the device.

- Do not inject water or put foreign matters into air outlet or air inlet. Do not block air outlet or air inlet while the machine is operating.
- If you are not going to use the appliance for long time, clean and dry it well with soft fabric, pack it well.
- All repairing operations, intervention on the device other than the authorized service will result being the device out of warranty.
- This device is designed to work only with water. Adding liquids, solids, and odors other than water will damage the device and the device will be out of warranty. (**Note:** The fragrance can only be used by dripping into the sponge in the aroma addition part.)
- If there is lime build-up in the steam generator, never scrape it off or use detergent.
- It is suggested to refresh the water daily.
- It is strictly prohibited adding water from the mist pillar.

CLEANING

To extend the lifespan of the appliance, it is recommended to clean it at least once a week.

- Switch off and unplug the appliance.
- Wipe the base with damp soft cloth and wipe dry. Do not use abrasive cleansers, hard brushes to avoid scratches. Do not immerse the base in water or put it under running water.
- Fill the water tank about half full and add ¼ cup of vinegar. You can use soft brush for cleaning of tank. Remove the water and rinse tank thoroughly.

Note: The water tank should be cleaned once a week.

- Use solution of ½ vinegar and ½ water to clean the ultrasonic disc. Pour the solution on disc and leave for at least half an hour. Using the soft brush to gently clean the disc. Pour out the solution and rinse with clean water several times.

Note: Be careful not to get water on the digital display, electrical components of the base and the cord. Don't immerse the base and cord into the water.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Solution
Humidifier doesn't work.	If the water tank has just been filled with water, wait the water to reach the bottom for 2 minutes and then switch it on.
	Make sure it is properly plugged into the wall outlet.
	Check the socket is working.
	Check the water tank has enough water or not.
	Check the water tank has been placed correctly or not.
The area is wet.	Place the machine firm surface.
	Increase the mist level
	Room should be ventilated
Humidifying effect is not good.	Check the air inlet and outlet is blocked or not.
	Clean the atomizer.
There is a strange odor.	If the water has been in the unit for a long time, replace it with clean water.
	Clean the water tank with vinegar/water mix.
Abnormal sound during unit operation.	Unplug the unit, balance the machine and move to another location.

STORAGE

Clean the humidifier according the CLEANING procedure and dry it thoroughly.

Don't wrap the cord around the appliance.

Keep the appliance in its original packing at room temperature, away from babies and children.

Note: The manufacturer reserves the right, without prior notice, to make changes in the appliance that do not impair its technical characteristics, and are the result of improvements in its design or production technology.

DISPOSAL

Dispose the appliance in an environmentally friendly manner. It should not be disposed with normal household waste.

Please dispose it at a recycling center for used electrical and electronic devices.

You can obtain more information from your local authorities.

İÇİNDEKİLER

TEBRİKLER	9
İLK KULLANIMDAN ÖNCE	10
GÜVENLİK UYARILARI	10
KUTU İÇERİĞİ	11
ÜRÜN PARAMETRELERİ	11
NEMLENDİRİCİNİN FAYDALARI	11
BUHAR MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI	12
TAVSİYELER	13
TEMİZLİK VE BAKIM	14
SORUN GİDERME	15
MAKİNEYİ SAKLAMA	15
İMHA ETME TALİMATLARI	15

TEBRİKLER

Değerli paydaşımız,

Weewell ailesinin bir parçası olduğunuz ve dünyanın her yerinde güvenle tercih edilen Weewell ürünlerinden birine sahip olduğunuz için sizi kutlarız. Bebek izleme cihazı, bebek telsizi, ateş ölçer, emzirme ve beslenme grubu ürünleri gibi bebeklere hitap eden özenle test edilmiş ürünlerimizle sizlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz.

Ürünü kullanmadan önce lütfen kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz, satın almış olduğunuz üründen en iyi verimi almanız için titizlikle hazırlanmıştır. Cihaz ile ilgili her türlü bilgi almak, öneri ve görüşleriniz ile ailemize katkı sağlamak için Weewell çağrı merkezimizi arayabilir; herhangi bir problem ya da arızayla karşılaşmanız durumunda Weewell internet sitesinden de kayıt açabilirsiniz. Ayrıca Yetkili Servisi'ne başvurabilirsiniz. Kendinizin ve diğer kişilerin güvenliği için cihazı kullanmadan önce **GÜVENLİK UYARILARI** bölümünü okuyunuz.

Saygılarımızla,
Weewell Türkiye Ekibi

Lütfen ürünü kullanmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz ve referans olarak saklayınız.

DİKKAT: SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ CİHAZ EV İÇİ KULLANIM İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR. TİCARİ AMAÇLA VEYA EV TİPİ KULLANIM DIŞI ALANLARDA KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- Buhar makinesini ürün kutusundan çıkarın. Dış kutu hasarlı ve zarar görmüş ürünlerde satın aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz.
- Ürün açılışında ürünün parçalarının eksiksiz ve zarar görmemiş olduğunu kontrol ediniz. Herhangi bir hasar varsa üniteyi çalıştırmayın.
- Üründe bir koku oluşumu var ise ürünü havalandırmanız gerekmektedir.
- Üniteyi çalışır hale getirmeden önce, elektrik şebekesinin voltajının ünitenin çalışma voltajına karşılık geldiğinden emin olun
- Kullanım kılavuzunda kullanım yönergelerine uyarak kullanınız.

Not: Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olmayan koşullardaki kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması ve Weewell servisi harici ürüne müdahale edilmesi ve ettirilmesi durumunda Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

GÜVENLİK UYARILARI

(Kullanım Hatalarına Karşı Uyarılar, Bakım ve Onarım)


Uyarı: Lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz, aksi halde yüksek voltaj yükleri oluşarak yaralanmanıza neden olabilir.

1. Ürünü kesinlikle demonte etmeyiniz, tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınız bozulduğunda tamir için Weewell Yetkili Servisi ile iletişime geçiniz. Ya da www.weewell.com internet sitesinden kayıt açabilirsiniz
2. Buhar nemlendiricisini çocukların oyuncak olarak kullanmasına izin vermeyin.
3. Ürüne su doldururken, temizlerken lütfen fişini prizden çekiniz.
4. Normal olmayan ses veya koku oluşumunda, ürünü kapatıp fişini prizden çekiniz.
5. Çalışma esnasında içindeki suya kesinlikle dokunmayınız. Elektrik çarpması yaşanabilir.
6. Üniteyi düzenli olarak temizleyin; buhar üreticinde çatlakların veya kireç oluşmasına izin vermeyin
7. Ünitenin buhar yönünü nemden zarar görebilecek ahşap mobilyalara, elektrikli ev aletlerine, bilgisayar ve hassas elektronik cihazların yakınındaki alanlara yerleştirmeyin.
8. Hava sirkülasyonu olan alanlarda kullanılması tavsiye edilir. Aksi hallerde yükselen su buharının yoğunlaşp nemlendiricinin etrafındaki alanda yoğunlaşması sonucunda hafif ıslanmalar meydana gelebilir.
9. Cihazı 1 metre yüksekliğe yerleştirerek çalıştırınız. Tavana yakın bir yüksekliğe yerleştirerek kesinlikle çalıştırmayınız. Tavana buharın direk ulaşması tavanda ve duvarlarda yoğunlaşma oluşabilir.
10. Yerde çalıştırmanız da parçalanmış su zerreciklerinin havaya karışma miktarını azaltacağından tavsiye edilmemektedir. Nemlendiricinin kullanıldığı odanın kapısını yarı açık bırakılması önerilir.
11. Cihazı doğrudan güneş ışığından, herhangi bir ısı kaynağından ve ısı yayan cihazlardan uzak tutunuz.
12. Üniteyi su olmadan çalıştırmayın. Su haznesi boşaldığında ünitenin güç kaynağı bağlantısını kesin
13. Kabloyu ıslak ellerle takıp çıkarmayınız. Üniteyi kullanmadan önce güç kablosunu yakından inceleyin ve zarar görmemiş olduğundan emin olun. Güç kablosu hasarlıysa üniteyi kullanmayın.
14. Bu ürün yalnızca yetişkin gözetiminde çocukların erişemeyeceği alan içerisinde kullanılmalıdır.
15. Hava nemlendirici çalışırken içindeki suyu boşaltmaya, su doldurmaya ve cihazı yatırmaya çalışmayınız.
16. Cihaz güç kablosunun masa köşesinden veya herhangi sıcak bir yüzeye temas edebilecek yerlerden sarkmasına engel olunuz.
17. Cihazı suya batırmayın veya akan su altında yıkamayın; cihazın elektronik bileşenlerine zarar verebilirsiniz.

Not: Üretici, önceden haber vermeksizin, teknik özelliklerini bozmayan ve tasarım veya üretim teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

KUTU İÇERİĞİ

- Kullanım Kılavuzu
- WHC740 Ultrasonik Soğuk Buhar Makinesi
- Uzaktan Kumanda

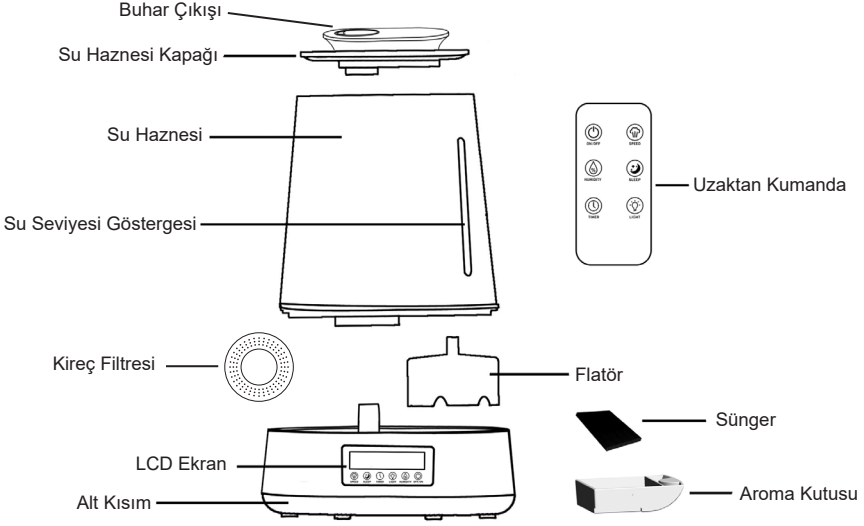

ÜRÜN PARAMETRELERİ

ÜRÜN MODELİ	WHC740
VOLTAJ (V)	AC 220V, 50Hz
GÜÇ (W)	25W
SU HAZNESİ KAPASİTESİ	4L
ÜRÜN BOYUTLARI	26x15x33cm
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	35db(A)≤

NEMLENDİRİCİNİN FAYDALARI

İnsanlar için ideal nem oranı %45 ile %65 arasındadır. Havanın kuru olması bizleri ve özellikle bebekleri enfeksiyonlara savunmasız kılar, burun ve boğaz bölgemizi kurutur, gözlerde yanmaya ve dudaklarda çatlamaya yol açar, toz oluşumu hızlanır ve buna bağlı olarak da alerjisi olanlar daha fazla etkilenir. Buhar makineleri bu problemlerinize her türlü mekanda (ev, bebek ve çocuk odası, yatak odası, v.b.) mükemmel çözümü sunar.

Farklı ortamlardaki sağlığa uygun nem oranı:

Yatak Odası, oturma odası: 45-65%rh


Hasta Odası: 40-55%rh

Veri merkezi ve laboratuvarlar: 45-60%rh


Stüdyo ve enstrüman odaları: 40-60 %Rh

Müze, sergi salonu ya da kütüphane: 40-50%rh


BUHAR MAKİNASININ ÇALIŞTIRILMASI

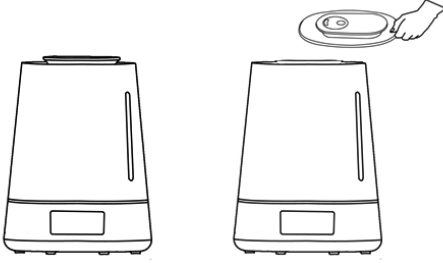


Cihazı kullanmadan önce düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olunuz.

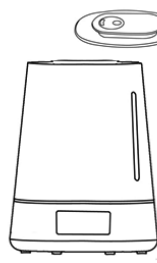

Buhar yönlendirme kapağını çıkarın.

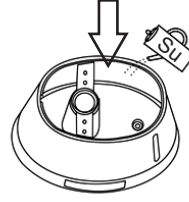



Resimde belirtildiği gibi su haznesine su ekleyin.

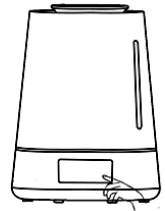

Buhar yönlendirme kapağını doğru yönde kapattıktan sonra cihazı çalıştırın.


Su seviyesi bu seviyeyi geçmemelidir.

Buhar çıkışından içeri kesinlikle su dökülmemelidir.

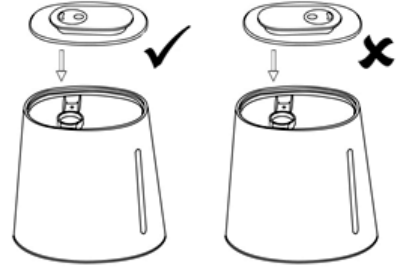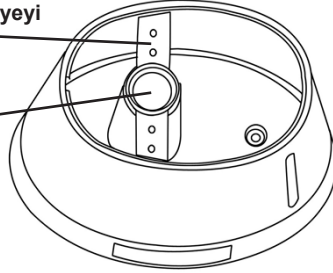

Su haznesini ve kapağını yukarıdaki resimdeki gibi doğru konuma getirin.

DİKKAT: Cihaza suyu ekledikten sonra hazır hale gelmesi için 2 dakika bekleyiniz, sonra cihazı çalıştırınız.

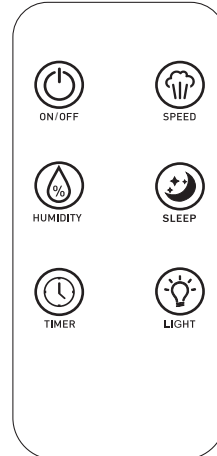

- Açma / Kapama
- Nem Oranı Ayarı (%)
- Çalışma Zaman Ayarı
- Buhar Çıkış Hızı
- Uyku Modu
- Gece Lambası

Makineyi tabandaki LCD ekran veya uzaktan kumanda ile ayarlayabilirsiniz. Uzaktan kumanda çalışmıyorsa, pilin takılı olduğundan ve pili etkinleştirmek için plastiğin çıkarıldığından emin olun.

- Cihazı düz ve sağlam bir yüzeye yerleştirin.
- Su haznesini doldurmak için, su haznesinin kapağını çıkarın ve su haznesine su dökün.

DİKKAT: Cihaza suyu ekledikten sonra hazır hale gelmesi için 2 dakika bekleyiniz.

- Su, haznedeki sütun seviyesini aşmamalıdır.
- Su haznesi kapağını yukarıdaki resimde gösterildiği gibi doğru konumda yerleştirin.
- Filtrenin uygun şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
- Aroma kutusunu tabandan çıkarabilir ve isterseniz aroma süngerinin üzerine yağ koyabilirsiniz. Sünger üzerindeki 3 ila 5 damla yağ, genellikle yağın kalitesine ve istenen aroma miktarına bağlı olarak yeterlidir.

Not: Süngeri yıkayın ve kullandıktan sonra iyice kurulayın.

- Cihazı prize takın, tabandaki veya uzaktan kumandadaki ON/OFF simgesine dokununuz. Cihaz bir kez bip sesi çıkarır. LCD ekran açık olacaktır. Ekran, makinenin yakınındaki nemi ve ayarladığınız işlevi gösterir. Buhar birkaç saniye sonra çıkmaya başlayacaktır.

- Buhar çıkış hızını düşük -orta – yüksek ayarlamak için tabandaki veya uzaktan kumandadaki SPEED simgesine basın.
- Saati, 1, 2,, 11, 12 saatini ayarlamak için uzaktan kumanda üzerindeki TIMER simgesine basın.
- Nemi %45 ila %90 arasında ayarlamak için tabandaki veya uzaktan kumandadaki HUMIDITY düğmesine basın.

Not: Cihaz açıkken, mevcut nem seviyesini gösterir. Odanızın nem seviyesi ayarladığınız nem seviyesine ulaştığında, makine otomatik olarak çalışmayı durduracaktır. Odanızın nemi azaldığında ve önceden ayarladığınız nem oranının altına düştüğünde makine tekrar çalışmaya başlayacaktır. Odadaki nemi ayarlamazsanız, makine su bitene kadar çalışmaya devam eder. Nem ölçer ile nemlendirici arasındaki mesafeye bağlı olarak, ev nem ölçerinizin ve nemlendiricinin okunması arasındaki toleransı göz önünde bulundurun.

- Gece lambasını açmak / kapatmak için tabandaki veya uzaktan kumandadaki LIGHT düğmesine basın.
- LCD ekranı ON/OFF olarak ayarlamak için tabandaki veya uzaktan kumandadaki SLEEP ICON düğmesine basın.
- Su haznesinde yeterince su yoksa, ekranda su yok uyarı  simgesi görülür ve cihaz bip sesi çıkarır.

Cihaz birkaç saniye sonra çalışmayı bırakacaktır. Cihazın fişini çekin ve su haznesine tekrar doldurun.

Not: Cihazın etrafında nem birikiyorsa, bu bir kusur değildir. Nem seviyesinin çok yüksek olduğuna dair bir gösterge olabilir. Buhar çıkışını azaltın veya nemi % azaltın.

- Buhar çıkışı yüksek seviyedeysen su damlama sesi duyulması normaldir.
- Ünite uzun bir süre kullanılmayacaksa, fişini prizden çekin.

TAVSİYELER

(Kullanım Hatalarına Karşı Uyarılar, Bakım ve Onarım)

- Cihaz, halı veya havlu gibi altlarında engel bulunmayan düz, sert bir yüzeye yerleştirilmelidir. Ayrıca, buhar tahliyesi için ünitenin üstünde en az iki metre açıklık olduğundan emin olun.
- Su haznesi içine yada buhar çıkışından içeri hiçbir aromatik madde (toz, sıvı, yağ vb.) eklenmemelidir. (Eklenmesi durumda cihaz garanti dışına çıkacaktır.) Ünitenin altındaki koku süngerine sadece aromatik yağ eklenebilir.
- Makineyi taşıırken içerisinde su olmamasına dikkat ediniz. Kullanılmadığında ve üniteyi temizlemeden veya taşımadan önce, makineyi prizden çekin.
- Tam montajlı değilse veya cihazın parçaları eksikse, cihazı kullanmayın.
- Cihazınızda içme suyu kullanmanızı tavsiye ederiz (şebeke suları genelde çok kireçli olduğu için kireç oluşumunu hızlandıracak, cihazın ömrünü kısaltacaktır). Haftalık olarak cihazınızın temizliğinin gerçekleştirilmesi önemle tavsiye edilir. Temizliği yapılmamış ürünlerde buhar üreticinin kireçle kaplaması cihazınızı bozacak ve cihazınızın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.

- Sıcak su ile kullanılmamalıdır. Sıcak su kullanımı su haznesinin şişmesine ve ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olacaktır.
- En iyi çalışma ortamı, 5°C ila 40°C arasındaki sıcaklık ve %80 bağıl nemden daha düşük nemdir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Cihazın nem seviyesini etkileyebileceğinden klimaların altına ısıtıcı kaynaklarının yakınına yerleştirilmesi önerilmez.
- Hava girişine veya çıkışına yabancı maddeler sokmayın ya da su enjekte etmeyin. Makine çalışırken hava çıkışını veya hava girişini engellemeyin.
- Cihazı uzun süre kullanmayacaksanız, yumuşak kumaşla temizleyin ve iyice kurulayın, sağlam paketlenme yaparak muhafaza ediniz
- Yetkili servis dışında cihazın tamir edilmesi, üzerinde işlem uygulanması, müdahale edilmesi cihazın garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır.
- Bu cihaz sadece su ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. İçerisine su haricinde başka bir sıvı, katı madde koyulması, koku maddesi ilave edilmesi cihaza zarar verecektir ve garanti kapsamından çıkmasına neden olacaktır. (**Not:** Koku maddesi sadece aroma ekleme haznesindeki süngerine damlatma yöntemi ile kullanılabilir.)
- Buhar üreticinde kireç oluşumu varsa kesinlikle kazıyarak ya da deterjan kullanarak temizlemeyiniz. TEMİZLİK VE BAKIM bölümündeki talimatlara uyarak cihazın temizliğini gerçekleştiriniz.
- Cihazın suyunu günlük olarak değiştirmeniz tavsiye edilmektedir. Aksi halde cihazdan gelen buharda kötü koku oluşumu olabilir. Kullanmadığınız zamanlarda ürün içerisinde su bırakılması tavsiye edilmemektedir.
- Su tankında bulunan suyu kesinlikle ürünün üzerindeki buhar çıkışı gözünden boşaltmayınız. KULLANIM bölümünde anlatıldığı gibi su tankı üzerinden kapağını kaldırarak su ekleyiniz.

TEMİZLİK VE BAKIM

Cihazın ömrünü uzatmak için, en az haftada bir kez temizlenmesi önerilir.

- Cihazı kapatın ve fişini çekin.
- Tabanı hafif nemli yumuşak bir bezle silin ve kurulayın. Çizilmeleri önlemek için aşındırıcı temizleyiciler, sert fırçalar kullanmayın. Tabanı suya batırmayın veya akan suyun altına koymayın.
- Fan çıkışına su kaçırmamaya dikkat ediniz. Su kaçması durumunda ürünü çalıştırmayınız.

Buhar Üreticinin Temizlenmesi;

Limon tuzu, beyaz sirke veya sitrik asit buhar üretici üzerine iki yemek kaşığı kadar dökünüz. Kireç temizleninceye kadar tatbik ediniz.

Yüzeyi yumuşak fırça yardımıyla temizleyiniz. Kesinlikle sert bir cisimle kazımayınız.

İyice duruladıktan sonra kuru bir bez ile siliniz.

Su Haznesinin Temizlenmesi;

Su haznesine su doldurunuz.

İçerisine bir miktar beyaz sirke veya bebek deterjanı ekleyerek iyice çalkalayınız.

Su haznesini sallarken iki elinizle birlikte sıkıca tutunuz.

Su haznesini çalkaladıktan sonra içindeki suyu döküp iyice durulayınız.

Seramik Filtresi Temizlenmesi;

Filtre sistemini 24 saat boyunca soğuk tuzlu suda bekletiniz. Kesinlikle sıcak ve ılık su kullanmayınız.

Seramik filtreyi deterjan ve kimyasal madde kullanarak temizlemeyiniz.

24 saat sonunda filtreyi iyice durulayınız.

SORUN GİDERME

Sorun	Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	Su haznesine su yeni doldurulduysa 2 dakika suyun tabana inmesini bekleyin ve sonra çalıştırın.
	Elektrik prizine düzgün şekilde takıldığından emin olun.
	Prizin çalışır durumda olduğunu kontrol edin.
	Su haznesinde yeterli su olup olmadığını kontrol edin.
	Su haznesinin doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.
Buhar makinesi çevresi ıslak kalıyor.	Ürünün düz bir zeminde çalıştırınız. Ünite altına fan hızını etkileyecek bir cisim koymayınız.
	Buhar çıkış hızını artırın.
	Hava sirkülasyonu yetersiz, ortam içerisi havalandırılmalı.
Nemlendirme etkisi iyi değil.	Hava girişini ve çıkış tıkalı olup olmadığını kontrol edin.
	Buhar üreticini temizleyin.
Tuhaf bir koku var.	Su ünitede uzun süre kalıyorsa, temiz suyla değiştirin.
	Su haznesini temizleyin. Su haznesini bir süre kapağı olmadan açık bırakın. Havalandırın.
Ünitenin çalışması sırasında anormal ses.	Ünitenin fişini çekin ve gövdesini dengeleyin veya nemlendiriciyi başka bir yere taşıyın

MAKİNEYİ SAKLAMA

Nemlendiriciyi TEMİZLEME prosedürüne göre temizleyin ve iyice kurulayın.

Kabloyu cihazın etrafına sarmayın.

Cihazı orijinal ambalajında, oda sıcaklığında, bebeklerden ve çocuklardan uzak tutunuz.

İMHA ETME TALİMATLARI

Cihazı çevre dostu bir şekilde atın. Normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Lütfen kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar için geri dönüşüm merkezine atın.

Yerel yetkililerinizden daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Not: Kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olmayan koşullardaki kullanım sonucunda ortaya çıkabilecek bir hasar oluşması, kendi alanı dışında bir yerde kullanılması ve Weewell servisi harici ürüne müdahale edilmesi ve ettirilmesi durumunda Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

Model No: WHC740

Ürün Adı: Weewell Soğuk Buhar Makinesi

Lot Numarası: 3-20234010

Kullanım Ömrü: 10 yıl

Kılavuz Güncelleme Tarihi: 04.10.2023

Türkiye İthalatçısı:

Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13

No: 403-404 34149 Yeşilköy İstanbul / Türkiye

Weewell Tüketici Hizmetleri: (0212) 465 79 01

www.weewell.com

info@weewell.com

ÜRETİCİ: Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd

ADRES: No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China

TEL:0086-760-22123783



Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd

No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China
TEL:0086-760-22123783

EC Declaration of Conformity

We, Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China declare under our sole responsibility that the product(s):

Description : Humidifier
Brand name : WEEWELL
Model Number : WHC740

To which this declaration relates are in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of EMC Directive (2014/30/EU) and Low Voltage Directive 2014/35/EU. The product is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

EN 55011:2016+A1:2007,
EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13: 2017
EN 62233:2008

Manufacturer name & address:

Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd
ADDRESS: No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China
TEL:0086-760-22123783

CE Marking Date: 19

Date : 01.08.2019
Name : Yan Ou
Title : Export Manager
Signature :



Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd

No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China
TEL:0086-760-22123783

AT Uygunluk Beyanı

Biz, Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China aşağıdaki ürünlerin sadece bizim sorumluluğumuzda olduğunu beyan ederiz:

Tanım : Nemlendirici
Marka : WEEWELL
Model Numarası : WHC740

Yukarıda tip ve model numarası bulunan ürünlerin EMC Direktifi (2014/30/EU) ve Düşük Voltaj Direktifi 2014/35/EU zorunlu şartları ve diğer ilgili şartlarına haiz olduğunu beyan ve taahhüt ederiz.

EN 55011:2016+A1:2007,
EN 55014-2:2015,
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013
EN 60335-2-98:2003 + A1:2005 + A2:2008
EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13: 2017
EN 62233:2008

Üretici & adres:

Zhongshan Huida Electric Appliance Co., Ltd
ADRES: No. 9 Xihai Road Liexiyi Xiaolan Zhongshan City Guangdong Province China
TEL:0086-760-22123783

CE İlişik Tarihi: 19

Tarih : 01.08.2019
İsim : Yan Ou
Unvan : İhracat Müdürü
İmza :



Türkiye

Garanti Koşulları

Weewell ürünleri satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle; parça ve/veya işçilikten kaynaklanan ve ürünün çalışmasına engel olan her türlü probleme karşı garanti kapsamındadır. Bu garanti ürünün satın alma tarihinde satış tarafından kayıtlı, imzalı ve/veya bir garanti belgesi ve satış fiyatı ile iptal edilmesinde geçerlidir. Ürün üzerindeki seri numarası silinmiş/sökülmüş ürünler garanti kapsamı dışındadır. Bu garanti Weewell veya hukuki temsilcilerinin ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan sorunlar dolaısıyla bir yükümlülük altına sokmaz.

Ürünün tamiri sadece Weewell yetkili servis noktaları tarafından yapılabilir. Yetkili servis noktaları dışında ürüne yapılacak müdahaleler ürünün 2 yıllık garanti kapsamı dışında kalmasını neden olacaktır.

Arıza Durumunda

Arıza olduğunuz üründe bir problem varsa, Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Weewell Müşteri Hizmetleri yetkilisi tarafından gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

Satış Sonrası Servis

Yasal garanti süresi dışında ürün üzerinde herhangi bir müdahale yapılması durumunda yalnızca Weewell Yetkili Servisleri'nin kullanılması önerilir. Yetkili servis noktasına ulaşmak için Weewell Müşteri Hizmetleri ile temasa geçiniz; veya info@weewell.com adresine e-posta atınız. Servis kayıtları merkez yetkili servisimiz tarafından yapılmaktadır. Merkezimiz üzerinden gerekli yönlendirmelerimiz gerçekleştirildiği bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis desteği alabilmek için öncelikli olarak 0212 465 79 01 nolu telefonu aramanız gerekmektedir.

ÖNEMLİ UYARI:

- 20 günlük azami yasal tamir süresi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
- Kullanıcı ürünü elden teslim ediyor ise: Elden teslim edilen gün başlar ve teknik servisin telefon ya da mail yoluyla ürününün hazır olduğunu dair bilgisi paylaştığı gün sonlanır.
- Kullanıcı ürünü kargo ile gönderiyor ise: Kargonun teknik servise ulaştığı gün başlar ve teknik servisin ürünü kargoya teslim ettiği gün sonlanır.
- Kullanıcı ürünü bay/mağazaya üzerinden gönderiyor ise: Bay/mağazaya ürünü kargo ile gönderdiği ve bu durumda kargonun teknik servise ulaştığı gün başlar ve teknik servisin ürünü kargoya teslim ettiği gün sonlanır. (Ürünün bay/mağazaya kalinada geçirdiği süre azami yasal tamir süresine dahil edilemez)

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. TİC.

Adres: COBAÇEŞME MAH. MİTHATPAŞA CAD. NO: 17 KAT:2 GÜRSOY İŞ MERKEZİ YENİBOSNA/İSTANBUL

Servis Adı : İVAN TEKNİK-ŞİHAM BOĞA

Telefon No : 04823125599

Adres : TEPEBAĞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 1/1 / KIZILTEPE MARDİN

Servis Adı : MURAT YEŞİLDİĞAR DASEL ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET SAHİS

Telefon No : 0332-4562596

Adres : MAHFEŞİĞMAZ MAH. TURGUT ÖZAL BLV. AKASYA APT. NO:103 ADANA

Servis Adı : CEMAL YÖNLÜ EFSANE ELEKTRONİK

Telefon No : 386 212 83 48

Adres : Y.S.S.BULVARI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU KARŞISI KIRŞEHİR



Garanti Şartları

- Garanti süresi, malin teslim tarihinden itibaren geçerlidir. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- Malin bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- Malin ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 15502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinin indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılması isteme,
ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketici'nin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraflı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altından hiçbir ücret talep etmeksizin malin onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını iletici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici'nin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketici'nin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketici'nin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmez zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanışından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çikâbilecek uyuşmazlıklarda yerleşik yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

WEEWELL GARANTİ BELGESİ

Malın Cinsi: Hava Temizleyicileri ve Nemlendiriciler

Markası: Weewell

Modeli: WHC740

Garanti Süresi: 2 yıl

Azami Tamir Süresi: 20 iş günü

Bandrol ve Seri No:

İthalatçı Firmanın:

Unvanı: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.

Adresi: İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404

Yeşilköy / İstanbul / Türkiye

Telefonu: 0212 465 38 96

Faks: 0212 465 38 97

e-posta: info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür

ULUSAL ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat: 13 No: 403-404
Yeşilköy / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 27476
Mersis No: 34710000000000000000
Tic. Sic. No: 27476
Mersis No: 34710000000000000000

Satıcı Firmasının:

Unvanı:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Wewell Tüketici Danışma Hattı

0212 465 79 01

www.weewell.com info@weewell.com

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinin indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılması isteme,
ç- Satılmanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Tüketici'nin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altından hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını iletici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketici'nin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. Tüketici'nin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malin bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketici'nin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilememesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çikâbilecek uyuşmazlıklarda yerleşik yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

GARANTİ BELGESİNDE SATIN ALINAN YERİN KAŞE VE TARİHİNİN ONAYLATILMASI GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzun hazırlanmasında en üst düzeyde özen gösterilmiş ve dikkat edilmiştir. Ancak gözden kaçan bilgiler olabilir. Üretici ve ithalatçı firmamızın üründe ve görsellerde gerektiğinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.



